




TOMY


さあ、「キクゾウ」に話しかけてください。あなたの声をききわけて動きだします。


「キクソウ」はあなたの声を しっかり、おぼえてしまいます。 「キクソウ」を動かす鍵は、「キクソ ウ」の胸についている8つのボタン と、あなたの声です。たとえば「STOP のボタンを押して、ワイヤレスマイ クで「止まれ!」と命令すれば、「キ クソウ」はその言葉をおぼえてしま います。もちろん「やめろ!」とか 「コラッ!」とか、どんな言葉を使 っても、自由です。でも、命令する ときには記憶させた言葉を使わない と「キクソウ」はぜったいに動きま せん。つまり、「キクソウ」に記憶さ せた言葉を知らない限り、ほかの人 がどんなに命令してもいうことをき かないわけです。

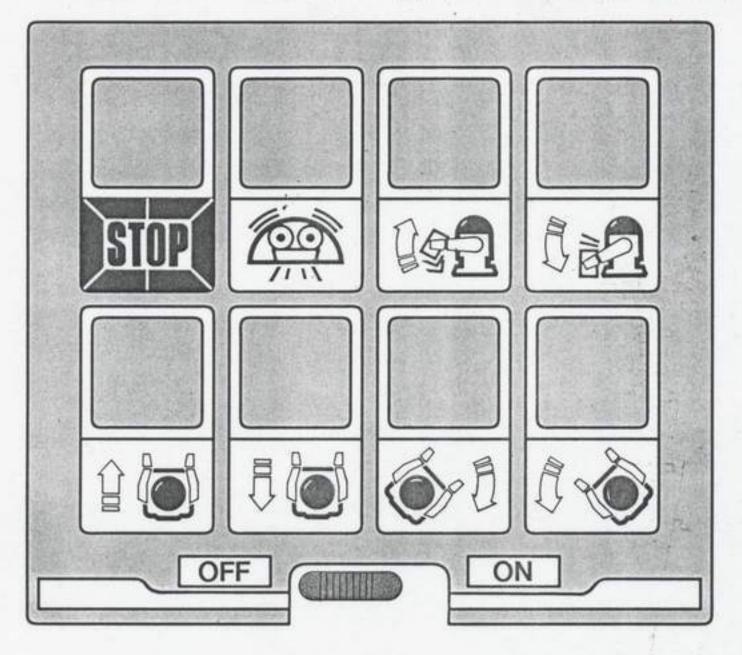

8つのボタンに①「止まれ」②「わらえ!」(※泣け!でももちろんOK ③「持ち上げろ」(※「どっこいしょ」なんて言葉もおもしろいかも…) ④「さげろ!」⑤「すすめ」⑥「さがれ」 ⑦「右!」⑧「左!」(※もちろん、「ライト」「レフト」なんて英語をいれたってよいのです)をおぼえさせたら、もう、「キクソウ」はあなたの思いのまま。かしこいロボットなのです。





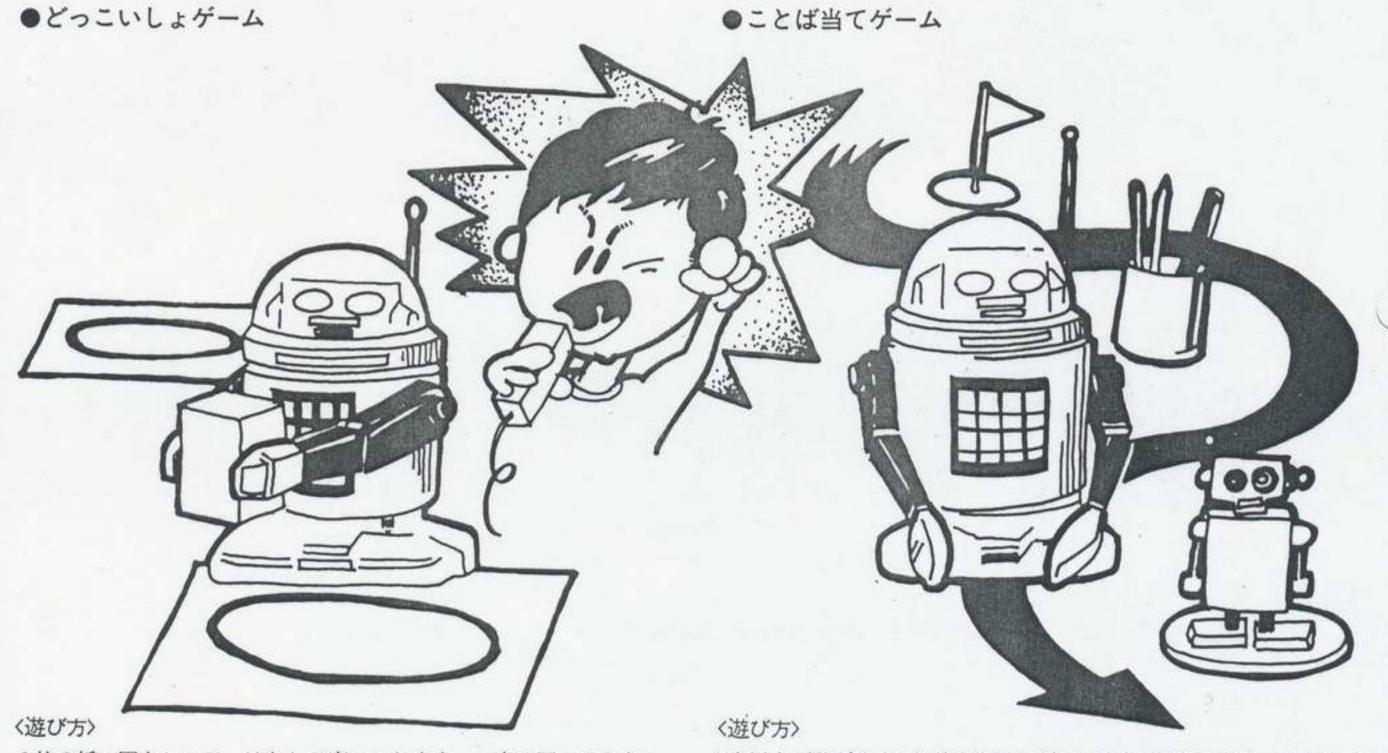

2枚の紙に円をかいて、はなして床におきます。一方の円におもちゃや文房具 (1コの重さが150g以内高さ 5 cm以上) をおいて、「キクソウ」にもう一方の円に運ばせるゲームです。途中にいろいろな障害物をおいたりするとおもしろいぞ。

2人以上で遊びます。まず言葉を8つ決めて1人が**「キクソウ」**におぼえさせます。(どのボタンにどの言葉を入れたかもう一人にはわからないようにします。)そして、8つの言葉を使って、床につみ木などでつくったスラロームコースを歩かせ目的地まで決めたタイム内に行くゲームです。

たのしい遊びのクリエイター



本社 〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)